


1. INSTALACIÓN DEL PARAVIENTO ASCENDO

El paraviento Ascendo estará ya preparado para que sólo tenga que anclarlo al suelo o posicionarlo en la zona que desee en el caso que disponga de la opción de base con ruedas.

Se recomienda fijar los paravientos a suelo con tornillos de diámetro entre 8 y 10 mm, y longitud mínima de 90 mm.

• Nivelación

El sistema puede ser funcional aunque esté instalado sobre una superficie con pendiente, pero es importante que en una instalación con varios paravientos alineados, estos tengan la misma pendiente. Lo ideal es que los paravientos con bases que vayan ancladas a suelo estén bien nivelados con respecto a éste.

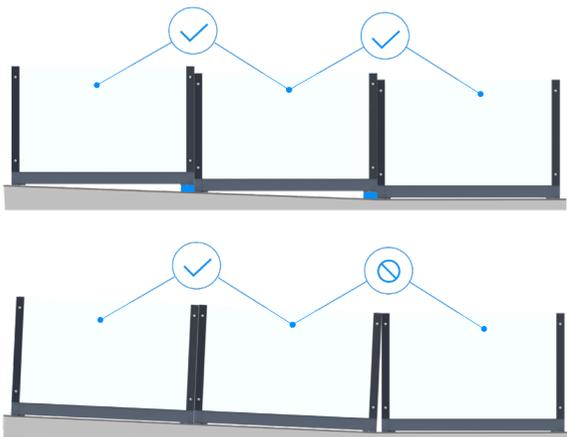

2. COMPROBACIONES TRAS INSTALACIÓN

Una vez reciba el paraviento y esté instalado en la zona deseada, **deberá comprobar el funcionamiento del vidrio móvil.**


Por norma general, debe llegar a su destino siendo completamente funcional y no teniendo que realizar ninguna operación sobre él, pero **si se detecta que el vidrio se queda elevado o se eleva por sí solo o, por el contrario, al elevarlo se baja por sí solo o no llega hasta el final de su recorrido**, quiere decir que el sistema de transmisión no tiene la carga adecuada que debería tener.

En cualquiera de estos casos, se deberá regular el sistema de transmisión. Para ello, habrá que seguir los pasos descritos en el apartado **'REGULACIÓN'** de la siguiente página.




3. INSTALACIÓN EN ESQUINA 90°

Para instalar dos paravientos que formen una esquina a 90°, será necesario fijarlos entre sí por motivos de seguridad. Para ello, habrá que seguir los pasos descritos a continuación:

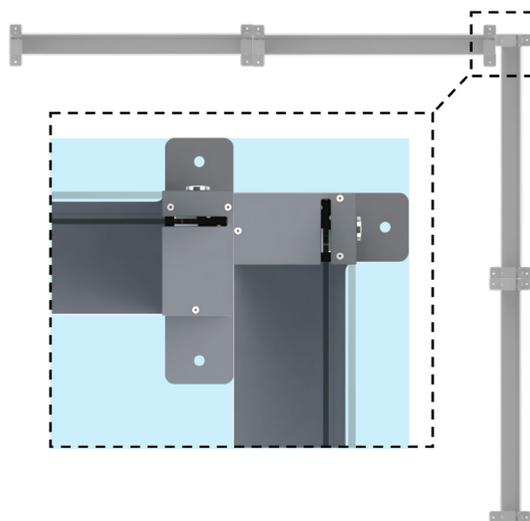


3.1 - ACCESO AL INTERIOR

Elevar el vidrio móvil y retirar tapas laterales* de los postes que están solapados. *** Para evitar arañar la tapa del cajón, es aconsejable situar una hoja de papel sobre éste antes de retirar las tapas laterales.**

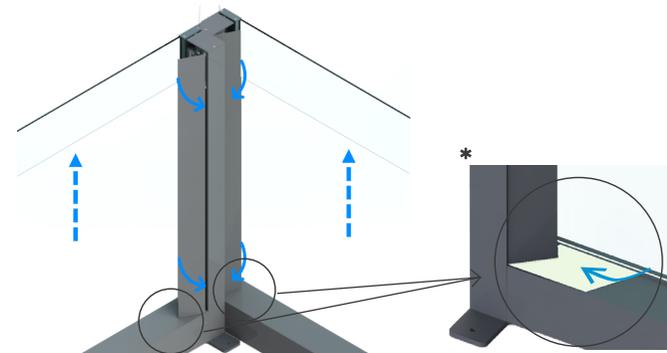

3.2 - FIJAR PERFILES FIJOS


Fijar ambos postes con tornillos y tuercas M6, utilizando los taladros realizados en ambos perfiles.

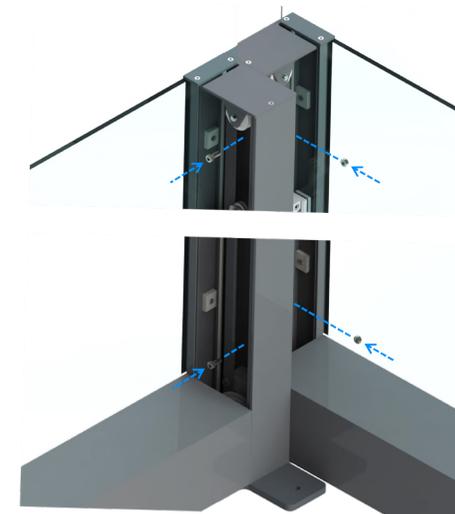

REGULACIÓN


PASO 1. ACCESO AL INTERIOR

Elevar el vidrio móvil y retirar tapas laterales* y tapa del cajón para poder registrar el paraviento. Es importante que se realice en el orden que se indica (1.1, 1.2). * Para evitar arañar la tapa del cajón, es aconsejable situar una hoja de papel sobre éste antes de retirar las tapas laterales.

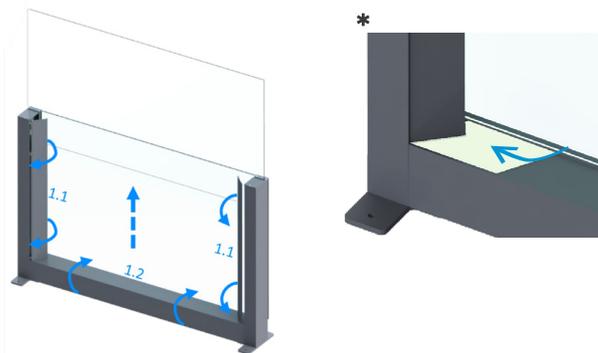

PASO 2. LIBERAR MUELLE DE LA TRANSMISIÓN


Volver a bajar el vidrio hasta su tope inferior. Con ayuda de una barra o eje metálico de hasta 12 mm de diámetro, habrá que introducirlo en uno de los orificios del terminal giratorio para soportar la fuerza que tiene almacenada el muelle. Seguidamente, desenroscar los dos tornillos que fijan el muelle al eje de transmisión para liberarlo. En este punto es muy importante que el extremo giratorio del muelle esté bien sujeto, como recomendación, se puede mantener bloqueado dejando que el eje metálico apoye contra el suelo.

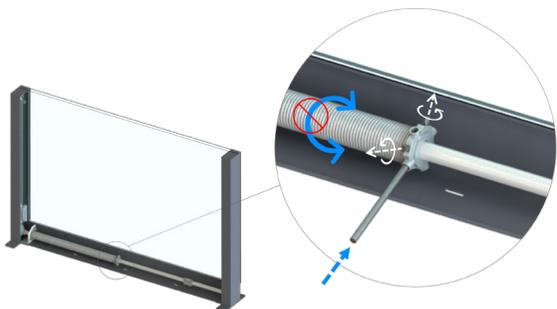

PASO 3. AUMENTAR O DISMINUIR LA FUERZA DEL MUELLE


3.1. Aumentar fuerza del muelle

Si nota que debe realizar demasiado esfuerzo para elevar el vidrio o que el vidrio no llega a subir hasta el final de carrera superior, deberá cargar más el muelle girándolo hacia arriba con ayuda de la barra anteriormente mencionada. Normalmente bastará con un cuarto de vuelta o media vuelta.

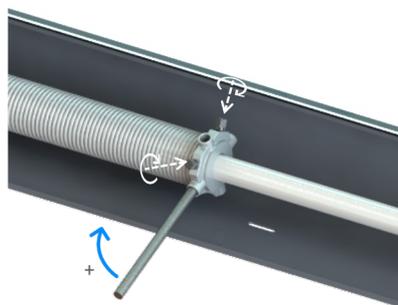

3.2. Disminuir fuerza del muelle

Si nota que el vidrio en su posición más baja sube por sí solo o que a mitad de su recorrido se eleva solo sin aplicar fuerza, deberá descargar el muelle girándolo hacia abajo con ayuda de la barra anteriormente mencionada. Normalmente bastará con un cuarto de vuelta o media vuelta.

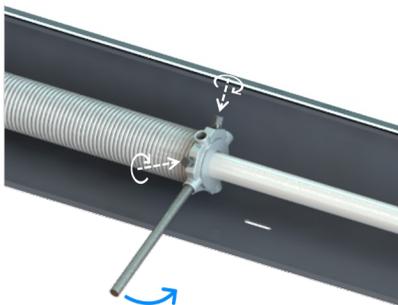


Una vez realizado cualquiera de los pasos anteriores, **sin soltar la barra que mantiene la tensión del muelle, deberá volver a atornillar los dos tornillos que fijan el muelle al eje.** Se recomienda alojar uno de los dos tornillos en la ranura del eje.

A partir de este momento podrá volver a comprobar el buen funcionamiento del paraviento.

PASO 4. TERMINAR INSTALACIÓN

Una vez comprobado que el funcionamiento es el adecuado, vuelva a montar la tapa del cajón y posteriormente las tapas laterales*. Es importante seguir el orden que se indica (1.1, 1.2).

* Para evitar arañar la tapa del cajón, es aconsejable situar una hoja de papel sobre éste antes de cerrar las tapas laterales.

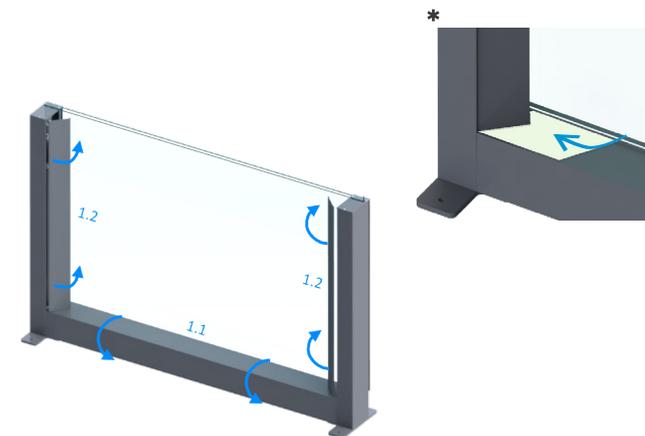

Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono 952 198 752.