

LEYENDA

- 1. Perfil compensador (optativo).
 - 2. Cepillo laminado.
 - 3. Perfil superior.
 - 4. Marco lateral.
 - 5. Perfil inferior.
 - 6. Tapa emboque superior.
 - 7. Tapa emboque inferior.
 - 8. Regleta de giro.
 - 9. Bloqueador de hoja.
 - 10. Rodamiento de salida.
 - 11. T de giro superior.
 - 12. Guiador de salida.
 - 13. T de giro inferior.
 - 14. Clip de sujeción a pared.
-
- J1. Junta de Pala (entre vidrios).
 - J2. Junta de fuelle (Vidrio inicial - final).

FIGURA 1


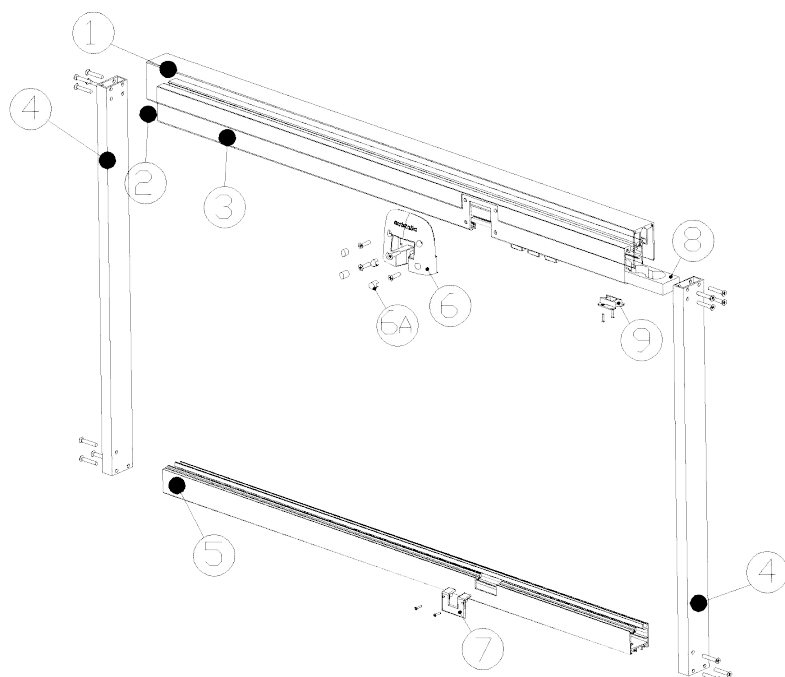


FIGURA 2

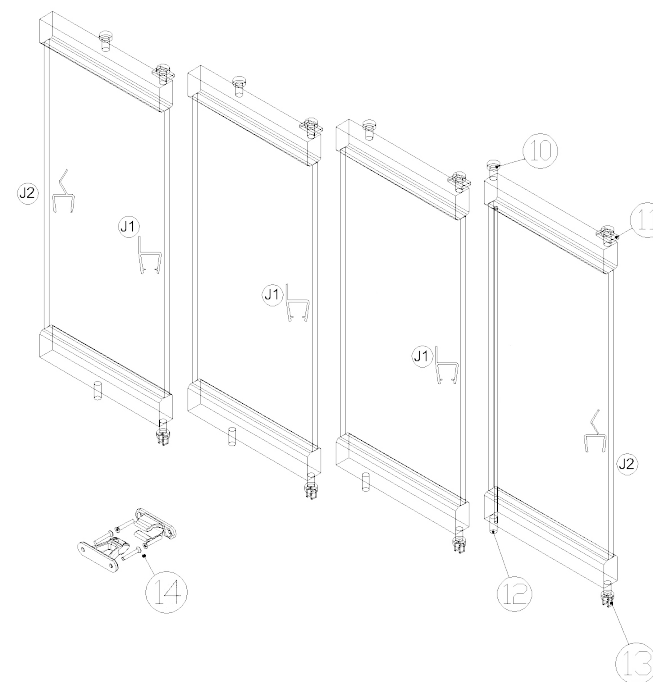

PASOS

PASO 1 - ENSAMBLAJE DEL MARCO

Colocar el cepillo laminado dentro de la guía superior y cortar el excedente. Identificamos los perfiles y accesorios mediante la figura 1. Atornillamos los perfiles laterales con los tornillos 4,2x25.

PASO 2 - INSTALACIÓN

Tanto con perfil compensador como sin él, es absolutamente imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema que el perfil superior se encuentre a nivel en toda su longitud. Con perfil compensador: fijarlo al techo por los orificios y nivelarlo con los tornillos allen. Sin perfil compensador: prestar especial atención a no sobresalir más de 5 mm del plano del perfil superior con la cabeza del tornillo. En el caso del perfil inferior los tornillos no requieren ninguna característica especial.

PASO 3 - INTRODUCCIÓN DE LAS HOJAS


Las hojas llegan numeradas. Siempre debemos colocar primero la hoja n.º 1 y girarla 90º hasta su posición normal de apertura. Después colocaremos el bloqueador de giro para evitar que se pueda deslizar con tornillos de 4,2x13. Por último, introduciremos el resto de hojas comenzando por la de mayor numeración y terminando con la hoja n.º 2. Es importante introducir las hojas por el guiador y no por la T de giro y una vez introducidas comprobar su correcto aplomo.

PASO 4 - COLOCACIÓN DE ACCESORIOS

Una vez introducidas las hojas fijaremos el emboque superior e inferior con tornillos 4,2x16 y 2,9x9,5, respectivamente. Además, en el caso del emboque superior colocaremos los tapones identificados numéricamente en su posición. Por último, es necesario comprobar el correcto funcionamiento de todo el sistema. En caso de fallos conviene comprobar la correcta ejecución de los pasos anteriores. Disfrute de sus Cortinas de Cristal Serie Standard de Acristalia.

LEYENDA

- 1A - SOPORTE DE GUÍA
- 1B - SOPORTE DE HOJA

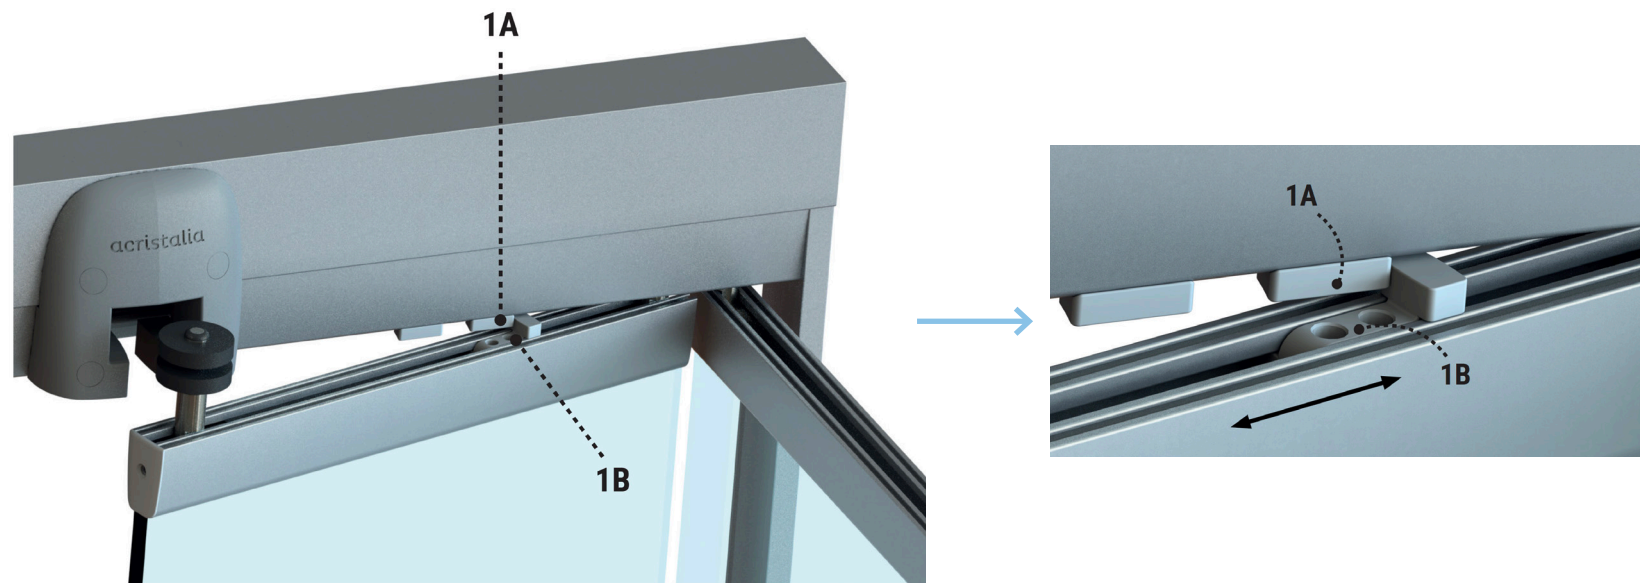

PASOS

PASO 5
POSICIONAMIENTO DEL SOPORTE DE HOJA

Regulación de la pieza soporte de hoja.

Posicionar la pieza 1B de la hoja hasta que contacte con la pieza correspondiente 1A de la guía.

Fijación de la pieza soporte de hoja.

Fijar los dos tornillos de fijación de la pieza una vez posicionada.

Repetir el proceso para cada hoja del sistema.

**Si tiene alguna consulta
no dude en contactar con nuestro
Departamento Técnico a través
del teléfono 952 198 752.**

