




La surface de fixation du profil Railing doit être préalablement préparée, étant parfaitement nivelée et en prévenant des gouttières si besoin.

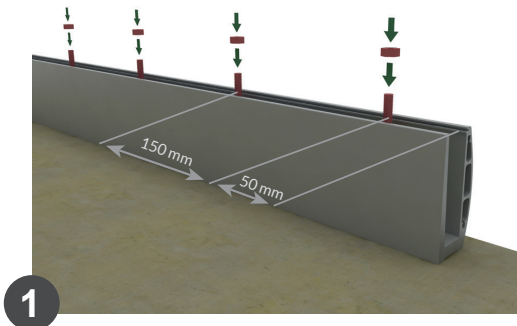


1 La distance entre les fixations est de 150 mms et a 50mm des extrémités, considérant un ancrage chimique composé de résine et d'une tige filetée M10 encastrée 120 mms.

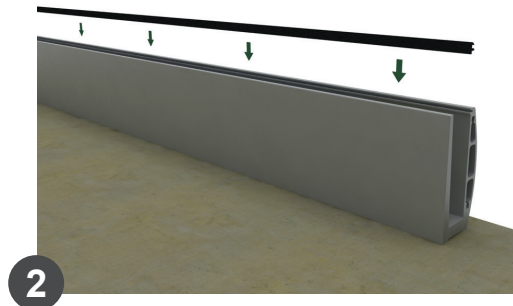


2 Introduire en pressionnant le joint de la face extérieur du profil Railing.

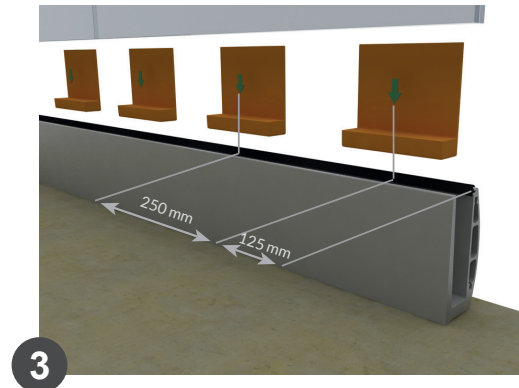


3 Introduire les sièges en respectant la position et les distances marquées sur le dessin.

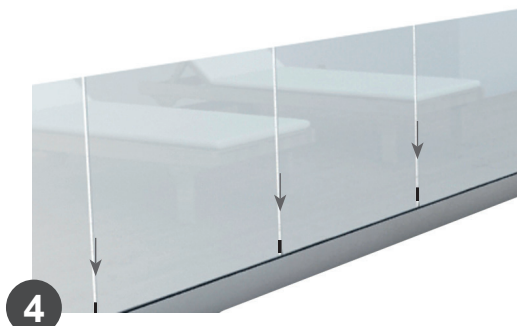

4 Introduire les verres en laissant une séparation entre eux de 10 mms, en utilisant le joint mousant-adhésive pour couvrir l'espace du profil Railing qui reste entre verre et verre.

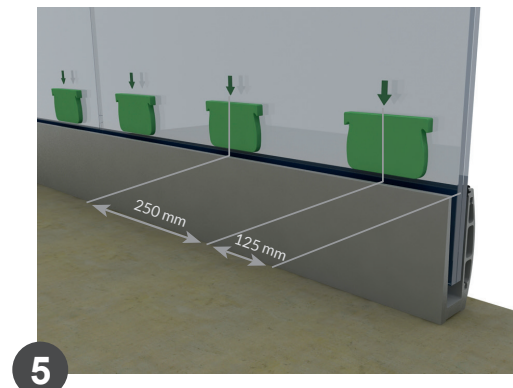

5 Les cales de fixation se placent en les introduisant sous pression et centrés sur les sièges préalablement installés.

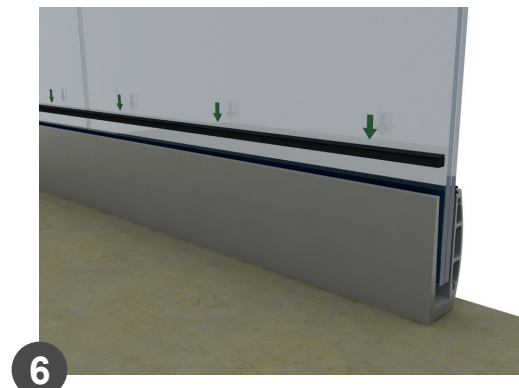

6 Introduire sous pression le joint de la face intérieur du profil Railing.