


INSTRUCTIONS DE MONTAGE
RIDEAUX DE VERRE
SÉRIE BASIC PRO EN 5 ÉTAPES

LÉGENDE

- 1. Profilé compensateur
- 2. Profilé supérieur
- 3. Châssis latéraux
- 4. Profilé inférieur
- 5. Système sortie des panneaux - supérieur
 - 5.A. Jeu de 4 caches pour système sortie des panneaux
- 6. Système sortie des panneaux - inférieur
- 7. Réglette rotation supérieure
- 8. Bloqueur vantail
- 9. Réglette rotation inférieure
- 10. Pièce support guide
- 11. Pièce support vantail
- 12. Roulement de sortie
- 13. Cache du système de sortie des panneaux supérieur
- 14. T rotation Zamak supérieur
- 15. T rotation Zamak inférieur
- 16. Pièce guidage sortie Zamak
- 17. Clip d'attache mural
- S1. Joint h (entre les verres)
- S2. Joint Z (verres extrémité)

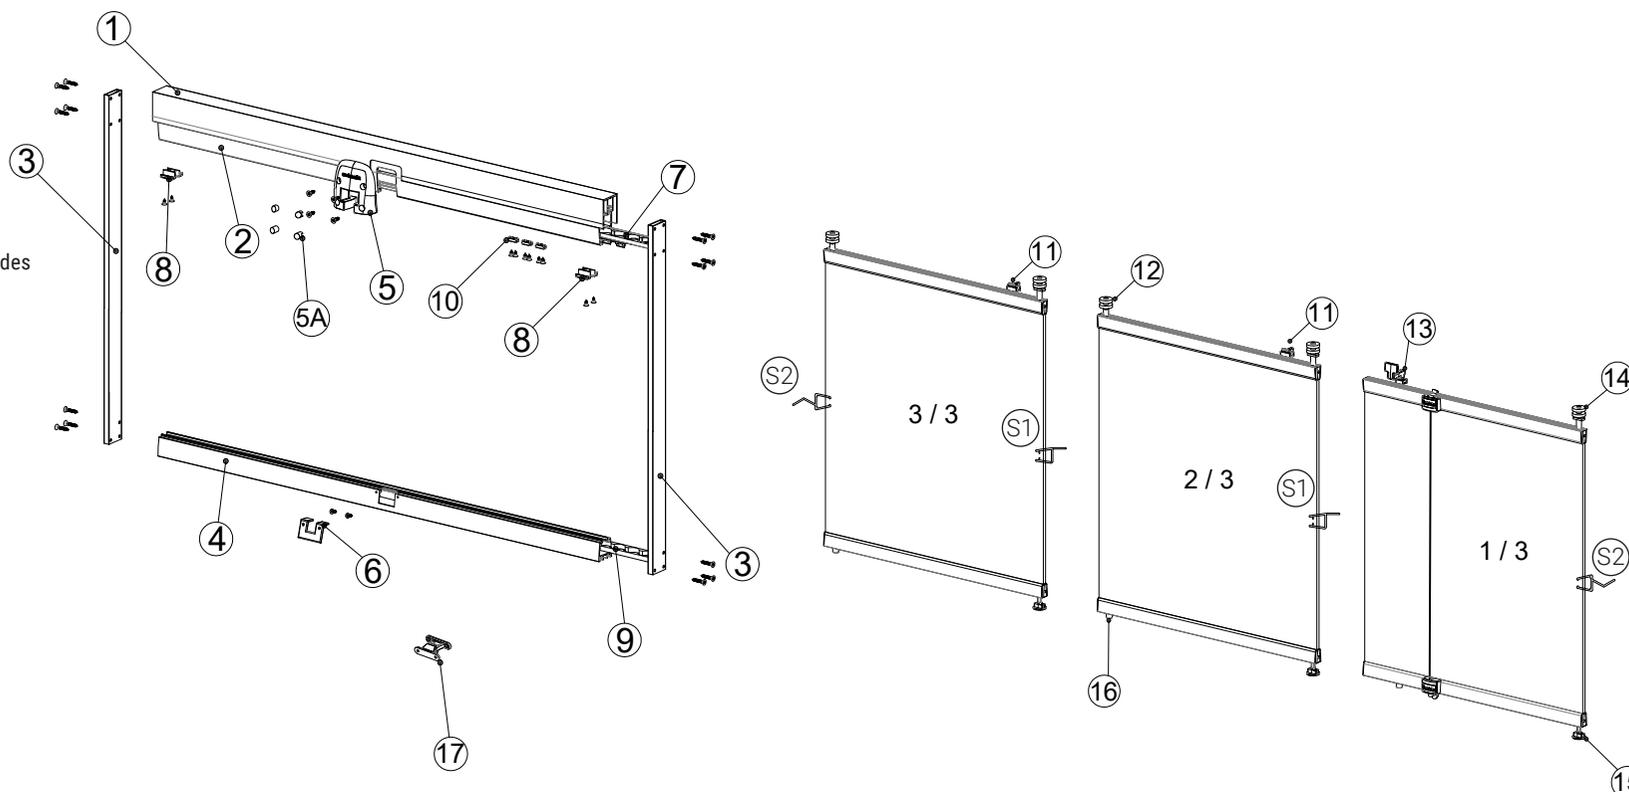

ÉTAPE 1 - MONTAGE CHÂSSIS LATÉRAL

Identifiez les profilés grâce au dessin ci-dessus. Vissez les châssis latéraux avec les vis 4,2 x 25.

ÉTAPE 2 - INSTALLATION

Fixez le profilé compensateur au plafond grâce aux trous prévus à cet effet et nivelez-le grâce aux vis allen. Les vis du profilé inférieur ne requièrent aucune caractéristique particulière. Il est indispensable de bien placer à la verticale les châssis latéraux de manière à ce que les axes des ronds de la réglette supérieure (7) and les axes des ronds de la réglette inférieure (9) soient parfaitement alignés et que le profilé supérieur soit nivelé sur toute sa longueur.

ÉTAPE 3 - INSERTION DES VANTAUX

Les vantaux sont livrés numérotés. Placez toujours en premier le panel n°1 et faites-le pivoter à 90° jusqu'à sa position normale d'ouverture. Placez ensuite la pièce bloqueur vantail pour éviter que le vantail glisse avec les vis 3,5x9,5. Enfin, insérez le reste des vantaux un par un selon leur numéros, par ordre descendant, en terminant par le vantail n°2. Il est important d'insérer les vantaux par la pièce guidage sortie Zamak et non pas par la pièce T rotation Zamak supérieure. Une fois les vantaux en place, vérifiez bien le niveau vertical.


ÉTAPE 4 - MISE EN PLACE DES ACCESSOIRES

Une fois les vantaux introduits, fixez le système de sortie des panneaux (inférieur et supérieur) avec les vis 4,2x16 et 2,9x9,5, respectivement. Placez pour finir les 4 petits embouts-caches du système supérieur, ils sont numérotés.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
RIDEAUX DE VERRE
SÉRIE BASIC PRO EN 5 ÉTAPES

LÉGENDE

- 1A - SUPPORT DE GUIDE
- 1B - SUPPORT DE VANTAIL

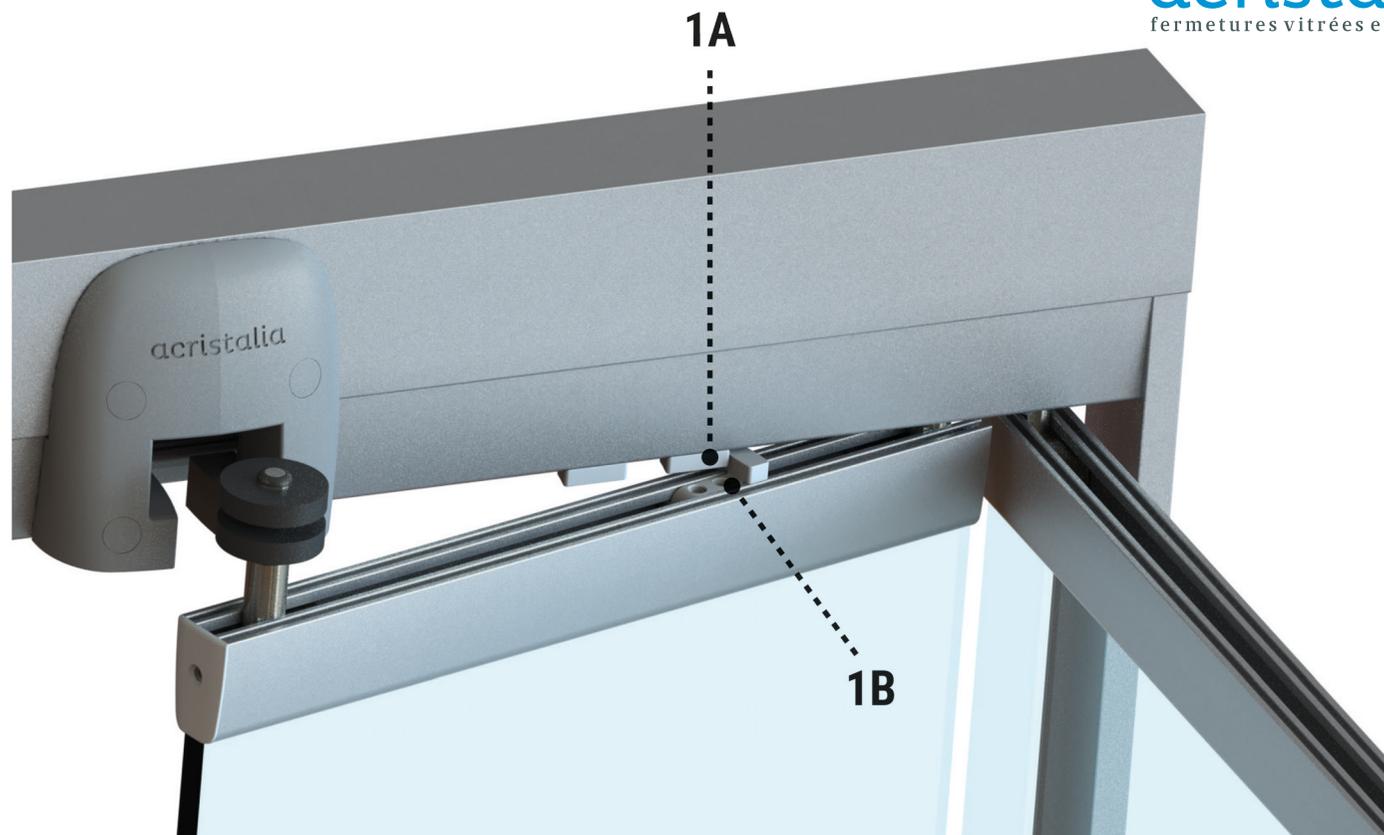

ÉTAPE 5 - POSITIONNEMENT DU SUPPORT DE VANTAIL


Régulation de la pièce de support de vantail.

Positionner la pièce 1B du vantail jusqu'à qu'elle entre en contact avec la pièce 1A du guide.

Fixation de la pièce de support de vantail.

Fixer les deux vis de fixation de la pièce une fois positionnée.

Répéter le processus pour chacun des vantail du système.

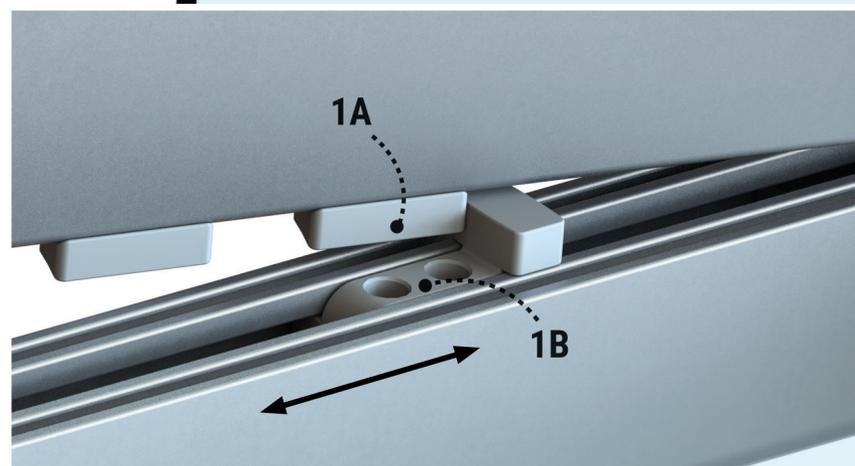

*Pour toute question ou information,
contactez le Département Technique par
téléphone au 952 198 752*

Acristalia, S.L. - B92813096
c/ Santa Laura, nº 9 · 29651
Mijas Costa · Málaga (España)
Attention au client (+34) 952 198 752

info@acristalia.com acristalia.com